


DC165EX レバー取り扱い説明書

www.diacompe.co.jp

1. DC165EX レバーはドロップレバーと補助レバーが一体になったレバーです。それぞれを分解しても、独立したレバーとしては機能しませんのでご注意ください。
2. 本補助レバーは DC165EX 専用設計されていますので、DC204QC や GC202 シリーズのレバーとの互換性はありません。
3. 交換用ブラケットカバーは DIA-COMPE #144.7 をご使用ください。カバー交換の際はレバー取付ボルトを外し、補助レバーを軸ごとレバー本体から分解してください。その後にカバーを交換し、再度補助レバーを組み付けてください。

組立方法：

1. レバーを図面の位置にセットし 4mmアーレンキーにて締め付けます。この時、補助レバーの開き幅 (A) が 90mm 以内になるように取付けてください。締め付けトルク：6-8N・m(60~80kgf.cm)
2. ワイヤーを取り付ける時は、付属の専用キャップ (94A) をアウターケーシングに取り付けてレバー上部の穴から差し込みます。
3. 上記設定にて補助レバーを操作した時に制動力が十分に確保されているか、確認して下さい。制動力に問題がある時は、ブレーキシューとリムの隙間が 1mm 程度になるように調整してください。調整後も十分な制動力が得られない時は本レバーの使用を中止し、専門知識のある自転車店にご相談ください。

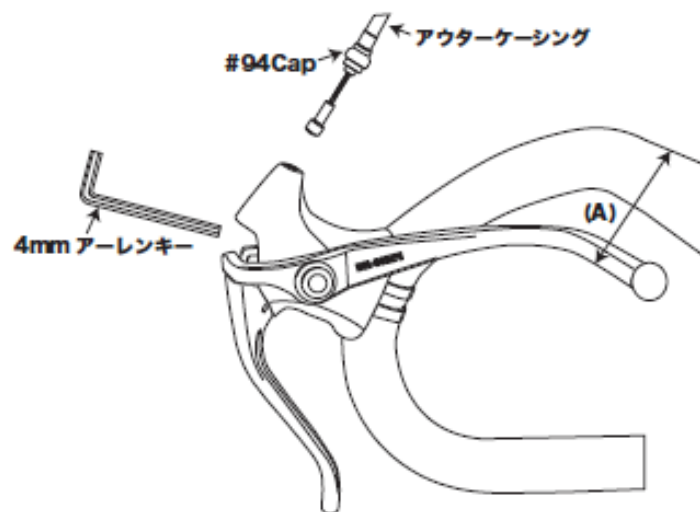

※適合ハンドルレバー径：Φ22.2～Φ23.8mm

株式会社 ヨシガイ
〒571-0008 大阪府門真市東江端町 7-25
TEL : 072-884-8020 / FAX : 072-884-8030
E-mail: info@diacompe.co.jp
www.diacompe.co.jp

2015.3