
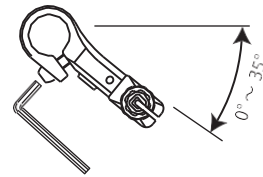


DP-7PLUS & MX-2/BL200Lever 取り扱い説明書

- DP-7 PLUS 及び MX-2(BL200) レバーをお買上げ頂きありがとうございます。
取り扱い説明書をよくお読みの上ご使用ください。

- ハンドルバーへの取り付け注意
レバーを図 1 の様にセットし 5 mmアーレンキーレンチ
で締め付けます (締め付けトルク 9N・m (90kgf.cm))

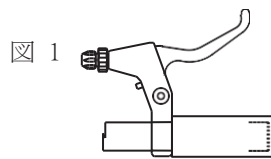

※ハンドルバー径 $\Phi 22.2$ 5mmアーレンキー


- ブレーキケーブルの取り付け方法

- 1・ブレーキケーブルをケーブルホルダーにセットする前に
図 2を参照し、ケーブルホルダーの位置を確認してください。

図 2


・DP-7PLUS

- ・DP-7 PLUS L : V-Brake 用位置
H : Cantilever Brake & Caliper Brake 用位置
- ・MX-2(BL200) V : V-Brake 用位置
N : Cantilever Brake & Caliper Brake 用位置

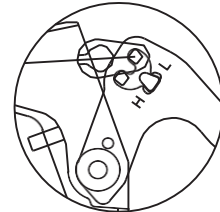

- 2・使用するブレーキを確認しケーブルホルダーの位置を決め、
ブレーキケーブルをセットしてください。尚ケーブルホルダー
を動かす場合はホルダー移動溝中央に取り付けられている
樹脂製キャップを外してから移動させてください。

・MX-2 (BL200)

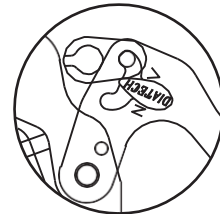

※ 注意：ブレーキケーブルを付けたままではブレーキホルダー
を移動させる事は出来ません、必ずブレーキケーブルを取り
付ける前か 外してから移動させてください。 また設定が
終わった後は外した樹脂製キャップを必ず元通りに 取り付け
てください。

- 3・アウターケーシングをケーブルにセットします。この時に ケーブルエンドが
ケーブルホルダーの中に正しくセットされていることを確認してください。

- 使用工具

5mm アーレンキー

株式会社 ヨシガイ

〒571-0008 大阪府門真市東江端町 7-25

TEL : 072-884-8020 / FAX : 072-884-8030

E-mail: info@diacompe.co.jp

www.diacompe.co.jp

Dec.2015