


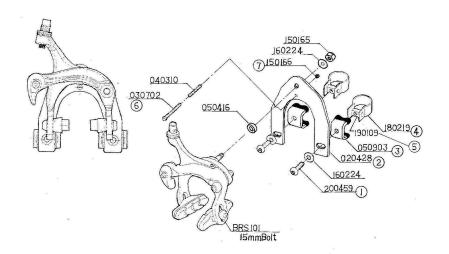

③M字金具 ④取付けバンド ⑤ クランプナット



DIA-COMPE 前用ピストブレーキセットをお買い上げいただき有難うございます。取り付け説明書及び取扱い注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

[取り付け方法]

お買い上げいただいた製品は仮組の状態です。箱から取り出して次の手順にて自転車に 取り付けてください。

- 1. 5mmアーレンキーレンチにてボルト①をゆるめ、取り付けプレート②からM字金具 ③と取付けバンド④をはずして下さい。
- 2. クランプナット⑤を90度回転させてクランプバンドから取り外します。
- 3. 取付けバンド④をフォークにはめ、2の手順と逆にクランプナットを取付けます。
- 4. M字金具を取付けバンドに被せるようにし、取付けプレートと共に固定ボルトにて軽く固定します。 (この段階では仮組の状態です)
- 5mmアーレンキーレンチ) 5. アフリ止ボルト⑥がフォーククラウン前面に当たる位置に調整し、固定ボルトを締め付けます。 締め付けトルク:4~5N・m {40~50kgf・cm}
 - 6. + ドライバーでアフリ止ボルトの先端ナット⑦がフォーククラウン前面に当たるまで締め付けてください。
 - 7. 最後に前ブレーキの組立と調整を行います。ブレーキが取り付けプレートに確実に 固定されているかを確認してください。その後に、操作レバーとブレーキ本体をブ レーキワイヤーにて連結し、ブレーキシューの位置調整を行いブレーキが正常に作 動するかを確認してください。

[注意事項]

- 1. 本ブレーキ装置は後付けタイプの補助ブレーキとして製作されています。 一般のブレーキとは制動力にも差がありますので、十分に練習をした上でご使用願います。
- 2. 本ブレーキ装置はクロモリフォーク専用に設計されています。カーボンフォーク、 アルミフォークには使用できません。
- 3. 自転車乗車前と乗車後の点検を確実に行い、ブレーキ装置がフォークに固定されているか、ブレーキの作動に異常が無いかを確認してください。
- 4. 取り付けバンドには丸パイプフォーク用と楕円パイプフォーク用があります。 (パイプ径は ϕ 22.2 \sim 24mmが使用範囲サイズとなります)
- 5. 改良のため予告無く仕様を変更することがあります。

株式会社 ヨシガイ

www.diacompe.co.jp

〒571-0008 大阪府門真市東江端町7-25 TEL: 072-884-8020 FAX: 072-884-8030

e-mal: info@diacompe.co.jp