


DIA-COMPE ピスト用前ブレーキ取り扱い説明書
“エアロフォーク・ダ円フォーク専用モデル”

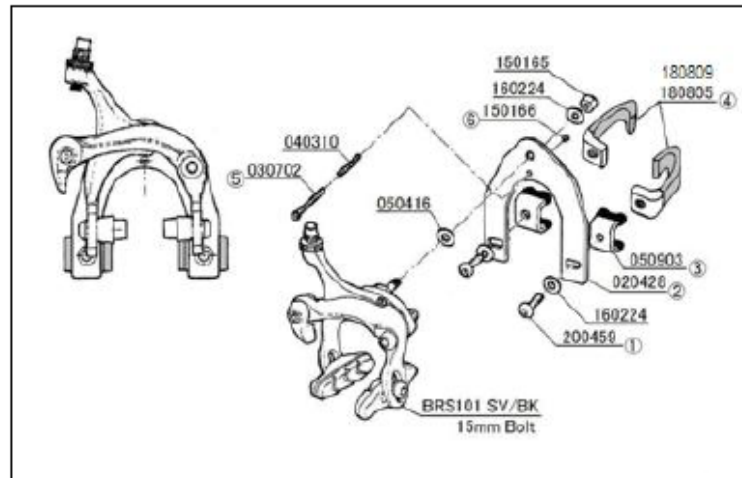

DIA-COMPE 前用ピストブレーキセットをお買い上げいただき有難うございます。取り付け説明書及び取扱い注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

[取り付け方法]

お買い上げいただいた製品は仮組の状態です。箱から取り出して次の手順にて自転車に取り付けてください。

1. 5mmアーレンキーレンチにてボルト①をゆるめ、取付プレート②からM字金具③と取付バンド④をはずして下さい。
2. 取付けバンド④をフォークにはめM字金具③を取付バンドに被せるようにし取付プレートと共に固定ボルトにて軽く固定します。(この段階では仮組の状態です)
3. アフリ止ボルト⑤の先端ナット⑥がフォーククラウン前面に当たる位置に調整し固定ボルト①を締め付けます。締め付けトルク:4~5N・m {40~50kgf・cm}
4. +ドライバでアフリ止ボルトの先端ナット⑦がフォーククラウン前面に当たるまで締め付けてください。
5. 最後に前ブレーキの組立と調整を行います。ブレーキが取り付けプレートに確実に固定されているかを確認してください。その後に、操作レバーとブレーキ本体をブレーキワイヤーにて連結し、ブレーキシューの位置調整を行いブレーキが正常に作動するかを確認してください。

[注意事項]

1. 本ブレーキ装置は後付けタイプの補助ブレーキとして製作されています。一般のブレーキとは制動力にも差がありますので、十分に練習をした上でご使用願います。
2. 本ブレーキ装置はクロモリフォーク専用設計されています。カーボンフォーク、アルミフォークには使用できません。
3. 自転車乗車前と乗車後の点検を確実にし、ブレーキ装置がフォークに固定されているか、ブレーキの作動に異常が無いかを確認してください。
4. 本製品はエアロフォーク及びダ円フォーク専用設計されています。他形状のフォークには使用しないでください。丸パイプフォークを使用される場合は専用の取付バンド(別売り)をお買い求めの上ご使用下さい。
5. 改良のため予告無く仕様を変更することがあります。

株式会社 ヨシガイ

〒571-0008 大阪府門真市東江端町7-25

TEL: 072-884-8020 FAX: 072-884-8030

e-mail: info@diacompe.co.jp

www.diacompe.co.jp

2011年10月改定